



FINGERSAFE MK1C


POUR PORTES ENCASTRÉES ET PORTES PLIANTES

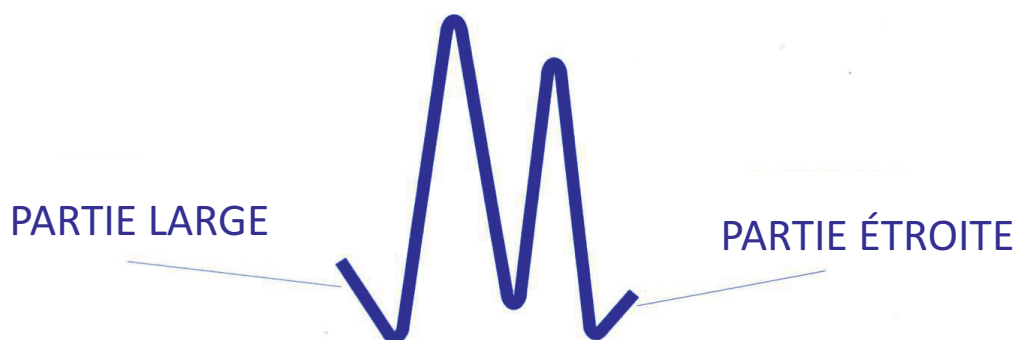


CE PRODUIT UTILISE LE MODULE STANDARD
FINGERSAFE EN CONJONCTION AVEC CETTE
NOUVELLE BANDE DE FIXATION

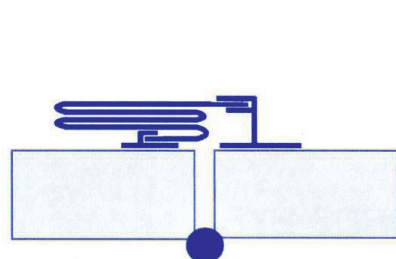

PORTE FERMÉE

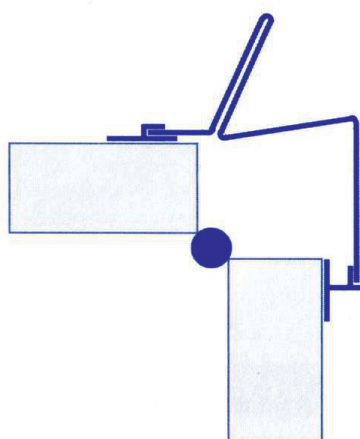

OUVERTURE À 90°

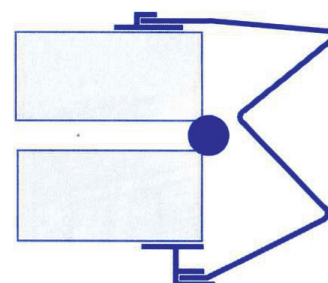

OUVERTURE À 180°

AVEC LE MODULE FINGERSAFE EN POSITION

ÉTAPE N°1

Vérifiez la solidité des charnières de porte (dans le cas des portes pliantes, la charnière du côté montant et des battants) pour dépister tout dommage et vous assurer que la porte se ferme bien - si la porte se ferme facilement avant la pose de Fingersafe MK1C, elle continuera à le faire une fois qu'il est installé.


ÉTAPE N°2

Coupez le module à l'aide de ciseaux bien affûtés ou d'une cisaille à tôle, et coupez les bandes de fixation à la scie à métaux pour avoir une longueur correspondant à la hauteur de la porte, en prévoyant dans les deux cas 20 mm d'écart au minimum avec le haut et le bas de la porte ; à noter que, dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de couper les bandes de fixation.

ÉTAPE N°3

Ouvrez la porte / porte pliante à 90°, fixez la bande de fixation A au montant ou à la porte pliante ; le bord antérieur doit dépasser de 6,35 mm du bord intérieur de l'ouverture.

CF. FIGURE 1

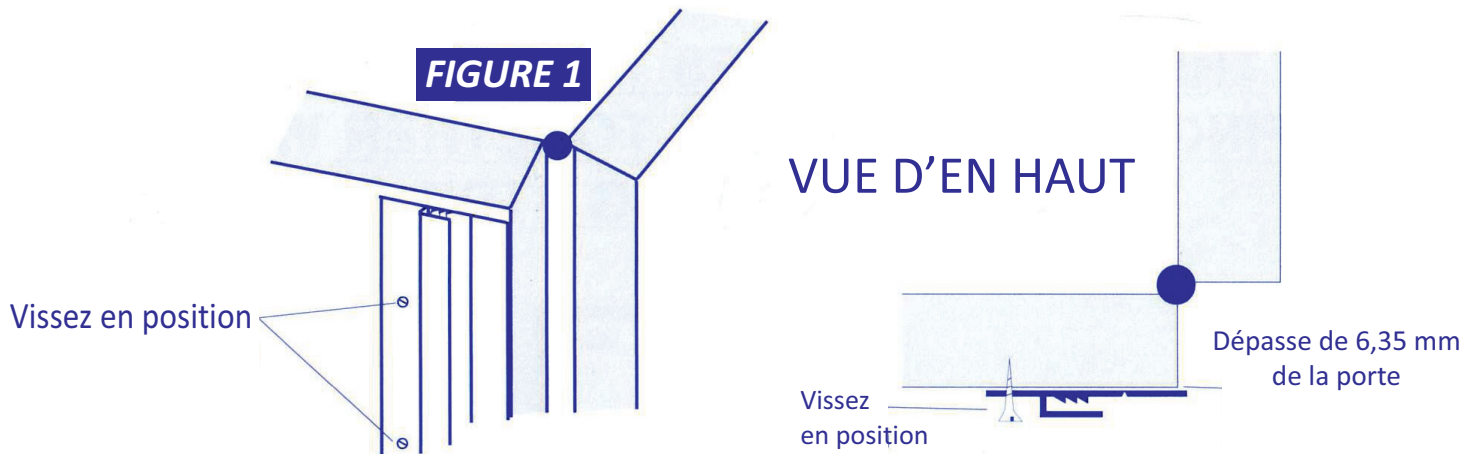

ÉTAPE N°4

Enlevez la partie de 10 mm que vous coupez au cutter en suivant la rainure.


CF. FIGURE 2



ÉTAPE N°5

Clipsez la partie large du module Fingersafe dans la bande de fixation A, en partant du haut et en vous assurant qu'elle est entièrement bloquée dans les dentelures.


CF. FIGURE 3

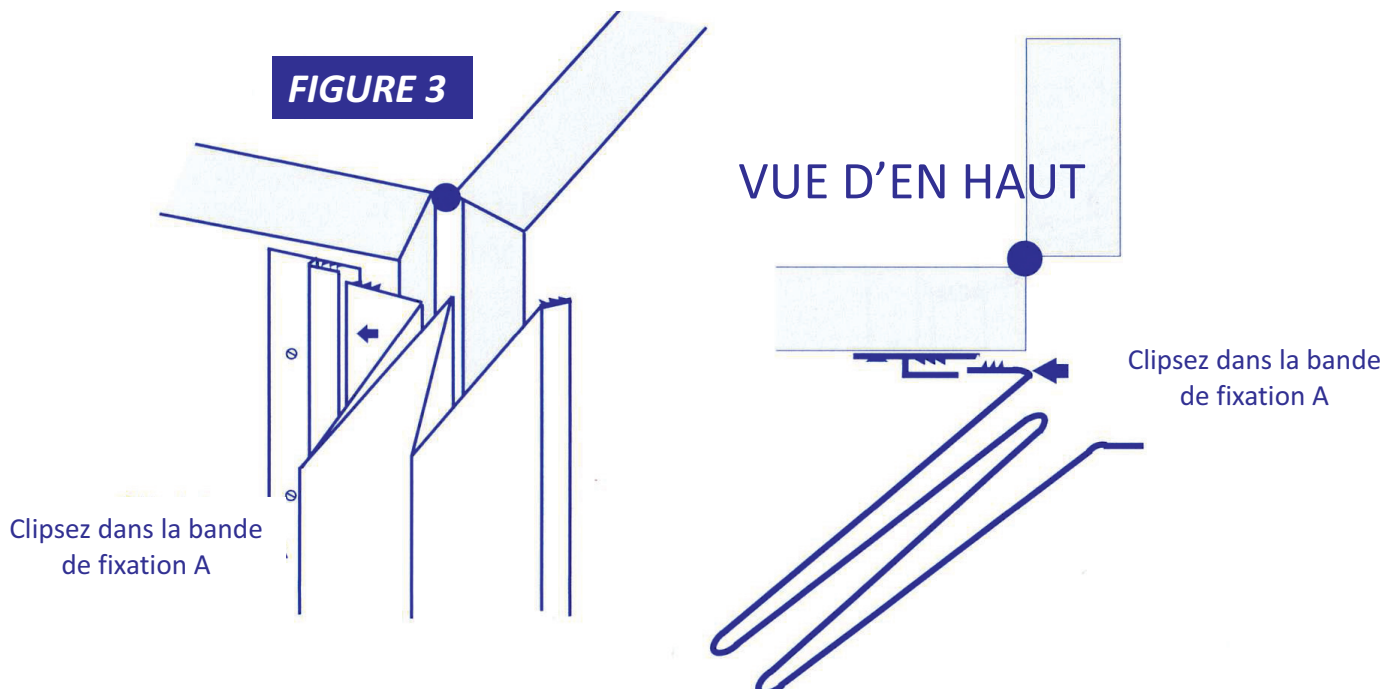

ÉTAPE N°6

Prenez la bande de fixation B que vous clipsez sur la partie étroite du module, en vous assurant qu'elle est bien bloquée en position.


CF. FIGURE 4

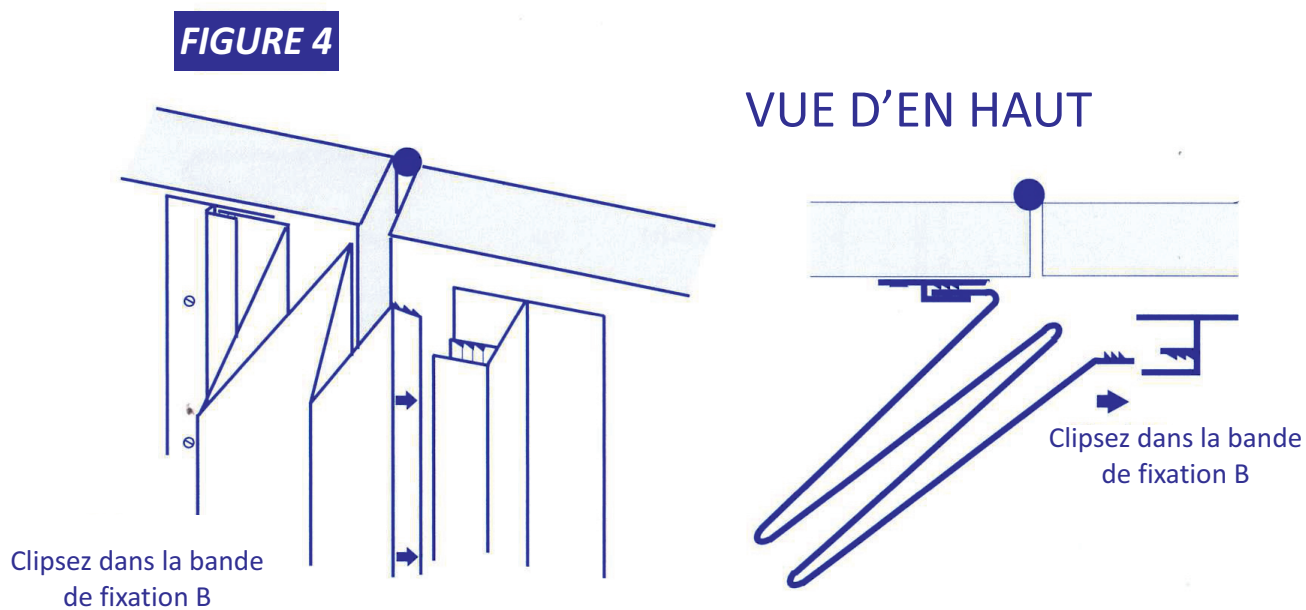

ÉTAPE N°7

Fermez la porte / porte pliante et posez la bande de fixation B avec le module contre la porte ; vissez en place en vous assurant que le dispositif Fingersafe est bien à plat contre la porte.

CF. FIGURE 5A

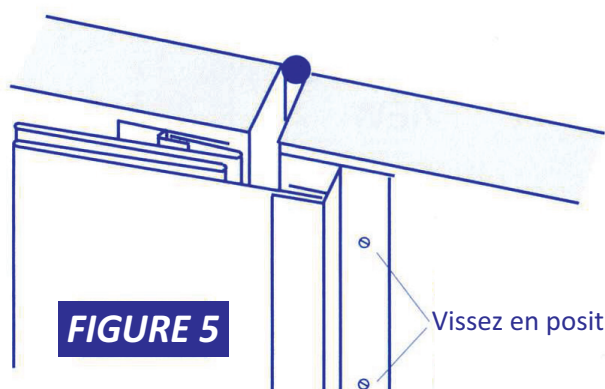

Vissez en position

VUE D'EN HAUT


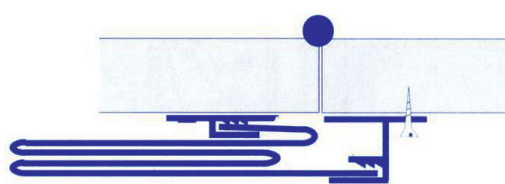


FIGURE 5A

ÉTAPE N°8

Ouvrez et fermez la porte pour vérifier que le dispositif Fingersafe fonctionne conformément aux schémas 1, 2 et 3 ; fixez ensuite les 3 vis supplémentaires en haut, au milieu et en bas des deux côtés du dispositif en traversant à la fois la bande de fixation et le module.

CF. FIGURE 6

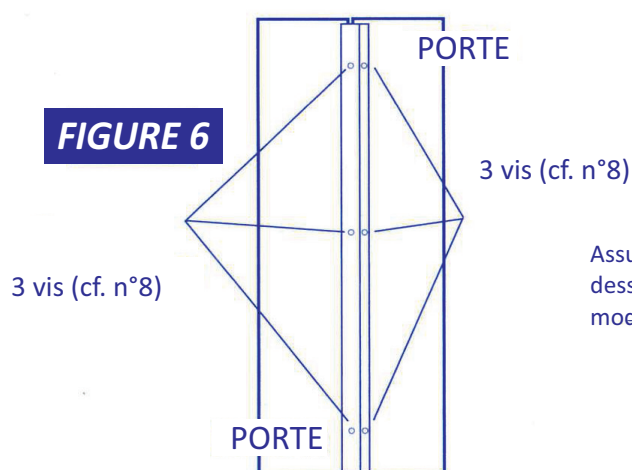


3 vis (cf. n°8)

PORTE

3 vis (cf. n°8)

PORTE

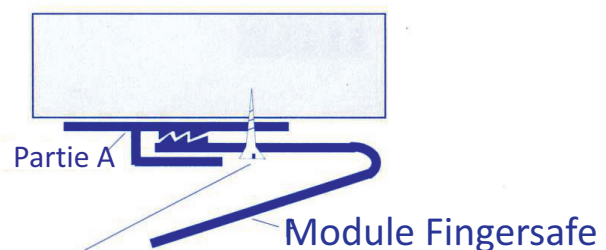

Assurez-vous que la vis pour la partie A est placée comme indiqué ci-dessus, afin d'éviter que la tête de vis n'entrave la fermeture correcte du module Fingersafe.

