


# MK1B - Installation sur une porte à charnière standard

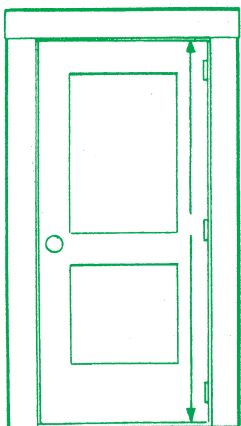


Mesurez la hauteur de la porte du côté fiche de la charnière (côté à tirer).

## Conseils d'installation


(1) Le L et le T doivent tous deux être parallèles à la porte et au montant, et l'un à l'autre, afin d'offrir une protection et une longévité maximales.

(2) À l'évidence, vous devez d'abord poser les vis du côté du L.

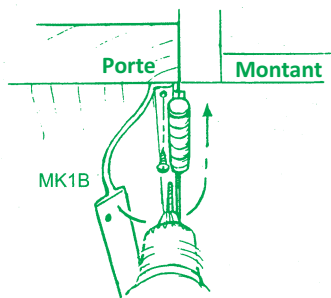


Pressez le bord en L contre les charnières côté porte, tout en maintenant l'alignement avec le haut et le bas de la porte. Sécurisez intégralement à l'aide de vis autotaraudeuses TEK.

## Cas typique d'installation

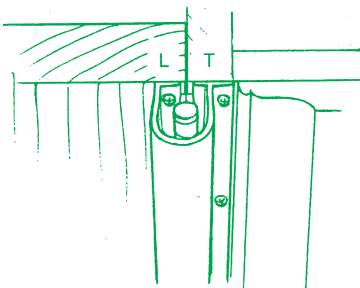


Le dispositif MK1B doit être coupé à angle droit et bien aligné sur le haut et le bas de la porte.

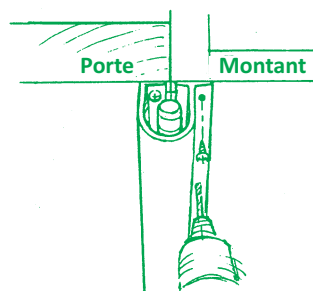

Déroulez le dispositif MK1B au-dessus des charnières et pressez la partie T contre les charnières du côté montant. Alignez avec le L en haut et en bas. Sécurisez à l'aide des vis autotaraudeuses TEK et retirez la membrane de protection en cellophane. Vous bénéficiez maintenant de la protection Fingersafe.

## Exception

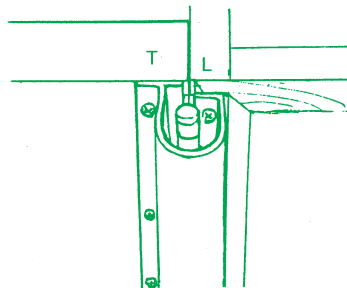

Dispositif MK1B installé en position inverse dans le cas d'un encadrement à moulure, du fait de l'espace restreint disponible du côté montant.

**fingersafe®**

8 Totman Close - Brook Road Industrial Estate

Rayleigh - Essex - SS6 7UZ - Royaume-Uni

Tél: +44 1268 777733 - Fax: +44 1268 745800

Email: info@fingersafe.com - Site Internet: www.fingersafe.com


## INSTRUCTIONS DE POSE POUR MK1A ET MK1B

Fingersafe est facile à poser et haute fiabilité s'il est installé correctement. Respectez scrupuleusement ces instructions de pose. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'installation incorrecte. L'installation des dispositifs Fingersafe est possible sur 95 % des portes commercialisées. Veuillez nous contacter pour demander conseil si votre porte rentre dans l'une des catégories suivantes : *double porte battante, porte avec charnière hélicoïdale à fermeture ou ouverture automatique, porte coulissante.*

### Outils requis pour la pose de Fingersafe

1. Perceuse / Visseuse sans fil
2. Cutter (conserver une lame bien tranchante)
3. Ciseaux robustes ou cisaille à tôle
4. Embout Posidrive
5. Crayon
6. Vis autotaraudeuses pour portes en bois, métal et aluminium (fournies)

### Composants Fingersafe®


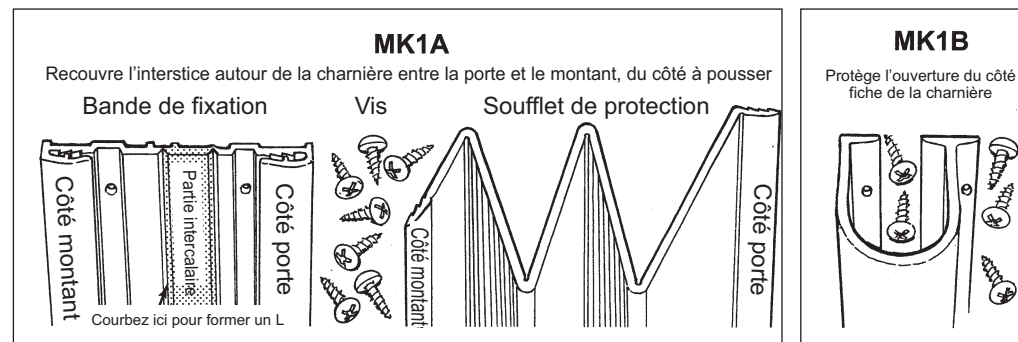


## MK1A - LISTE DE CONTRÔLE PRÉ-INSTALLATION


1. Vérifiez la stabilité de la porte et des charnières en ouvrant la porte à 45°, et en exerçant doucement, mais fermement, une pression latérale et verticale. Vous pourrez ainsi détecter une éventuelle instabilité ou un défaut au niveau du battant (porte) ou du montant (encadrement), qu'il faudra réparer avant de procéder à la pose. Si la porte est équipée d'un ferme-porte, vous devez vérifier qu'il fonctionne bien. Si la porte se ferme facilement avant la pose du dispositif Fingersafe, elle continuera à le faire une fois qu'il est installé.
2. Une fois que vous avez procédé aux éventuelles rectifications sur la porte, apportez tous les outils du côté à pousser de la porte, et tirez la porte vers vous pour la fermer complètement.
3. Mesurez la distance entre le bas de la porte et le butoir au sommet de la porte (quand la porte est bien fermée) puis, en prévoyant un dégagement en haut et en bas, coupez la bande de fixation et le module (panneau soufflet) à la longueur voulue, si nécessaire.

**NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE**


# MK1A - Instructions d'installation sur une porte à charnière standard

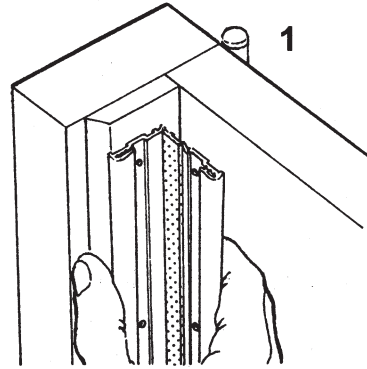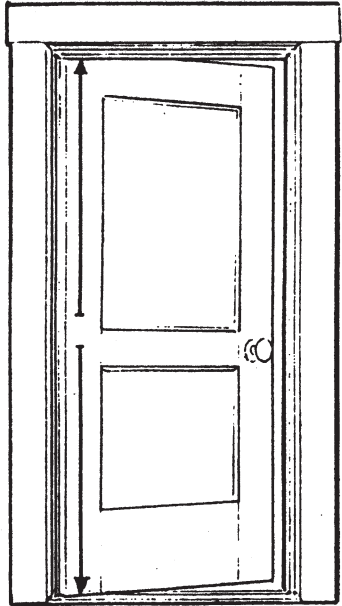


Fermez la porte et courbez la bande de fixation pour former un L et avoir 2 parties, l'une étant plus large que l'autre ; maintenez en place dans le coin entre le montant et la porte, comme indiqué, en veillant à maintenir la partie plus large du côté du battant (porte).

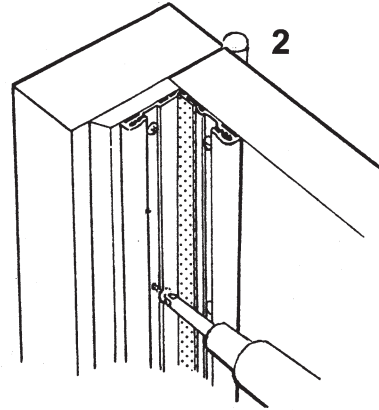

En maintenant toujours la bande de fixation en place, partez du centre de la bande et posez les vis TEK en alternance d'un côté et de l'autre (porte/montant) jusqu'en bas ; répétez ensuite l'opération, en partant du milieu et en allant jusqu'en haut.

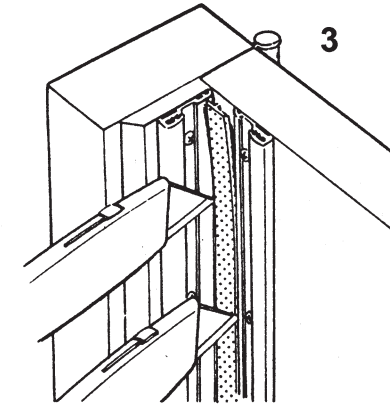

Avec le cutter, séparez les deux bandes (côté montant/côté porte) et ôtez la partie intercalaire sur toute la hauteur de la porte (si vous ne la retirez pas, la porte ne se refermera pas)

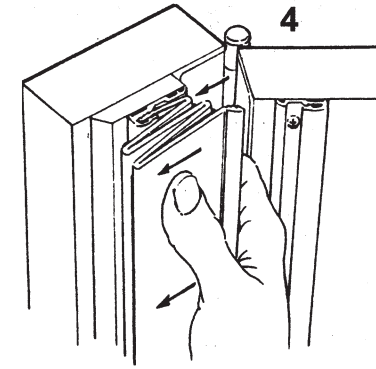


Ouvrez la porte à 90° et alignez le petit côté (2,54 cm) du soufflet sur le côté montant de la bande de fixation.

## Conseils d'installation :


Prêtez une attention particulière aux instructions n°3 et n°6.

Une fois que la bande de fixation est installée, vous devez enclencher D'ABORD le petit panneau de 2,54 cm du soufflet du côté MONTANT de la bande de fixation. Voir n°4.


Quand vous enclenchez en position le soufflet Fingersafe, pour que l'installation soit complète, vous devez entendre distinctement 3 déclics de chaque côté.

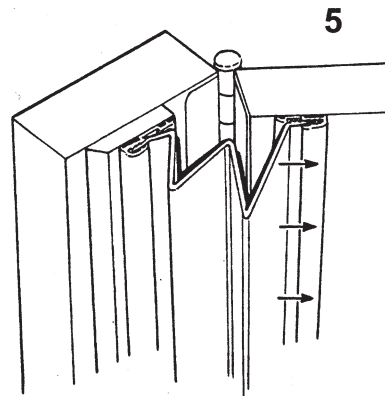

Introduisez le panneau de 7,62 cm du soufflet Fingersafe dans la bande de fixation côté porte.

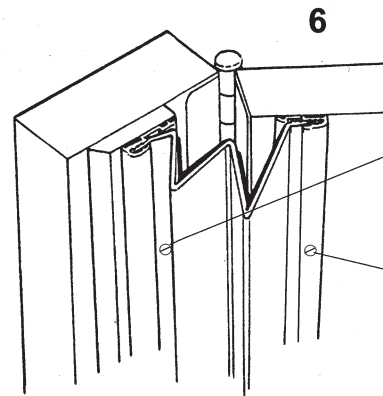

Installez les vis TEK systématiquement en vissant à travers la bande de fixation et le soufflet Fingersafe.

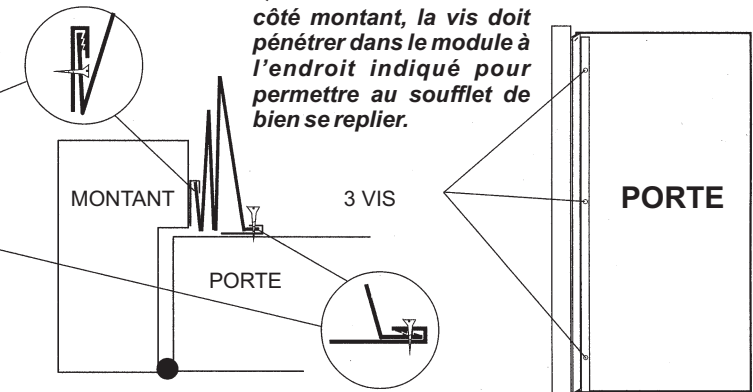

Quand vous vissez du côté montant, la vis doit pénétrer dans le module à l'endroit indiqué pour permettre au soufflet de bien se replier.

Du côté porte, vissez les 3 vis pour qu'elles passent à travers le clip et le module. Du côté montant, les vis passent seulement à travers le module (comme indiqué dans le schéma) ; ainsi, la bande sera bien plaquée contre le montant quand la porte est fermée.

**SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS  
POUR QUE LA GARANTIE DE 2 ANS SOIT VALIDÉE**